ABUS
Security Tech Germany

Sécurité de la Fenêtre

castorama

Sécurité de la Fenêtre
INFORMATIONS GENERALES

il est recommandé de monter une sécurité complémentaire par mètre de hauteur de fenêtre, à gauche comme à droite (par fenêtre)

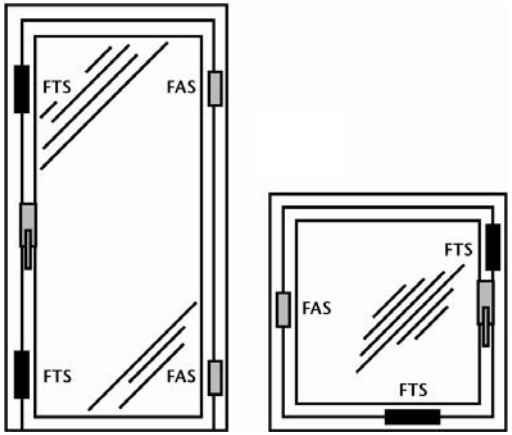

Pour un effet de protection optimal, suivez les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation. Afin d'éviter un serrage abusif, vissez et serrez les vis de fixation à la main et avec un outillage adéquat. Utilisez exclusivement des accessoires ABUS.

Sécurité de la Fenêtre PF 100 Secustik®

- Un mécanisme de verrouillage breveté intégré à la poignée Secustik® empêche toute manipulation de la poignée de fenêtre par l'extérieur.
- Le cliquetis de précision nettement audible, lorsque vous actionnez la poignée, rappelle celui du verrou à chiffres d'un coffre-fort et vous signale : sécurité enclenchée !

Fonctionnement :
- S’adapte sur toutes les fenêtres.
- Ouverture du cylindre à l’aide d’une clé
- Verrouillage par pression sur cylindre

Verrouillez vos fenêtres :
- Pour la prévention des enfants
- Pour une protection anti-intrusion

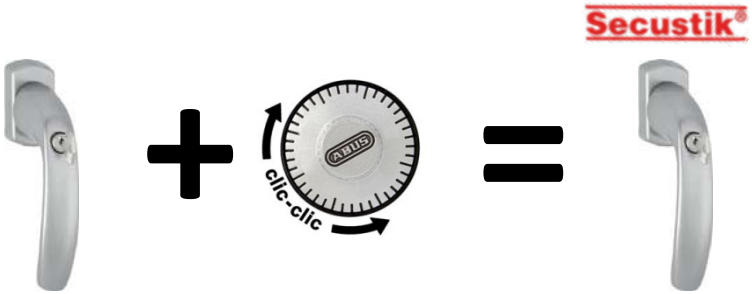

Fiche de Montage
PF 100

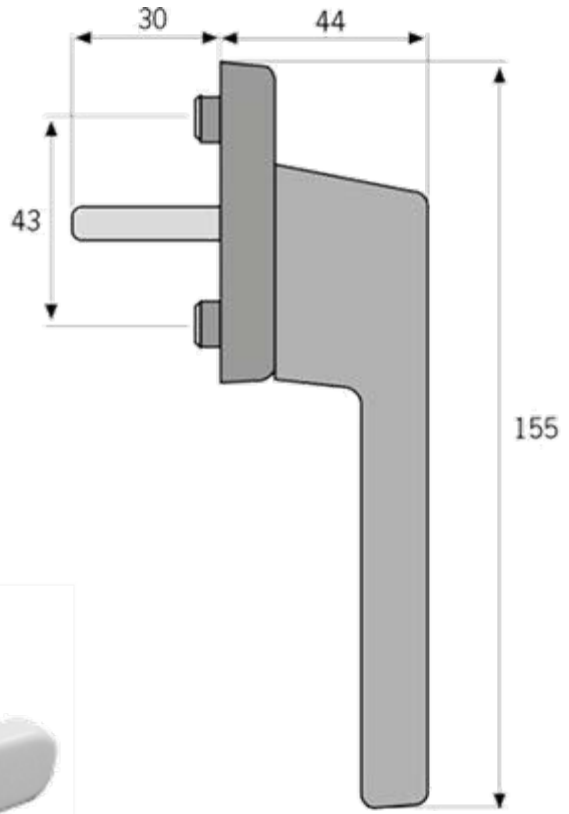

1. Démonter la poignée existante : Tournez la poignée existante en position ouvrante (horizontale). Soulevez légèrement le cache et tournez le ensuite vers le côté. Desserrez maintenant les vis et enlevez l'ancienne poignée. Vous pouvez maintenant monter votre nouvelle poignée de fenêtre.
2. A l'aide de la clé, déverrouiller la nouvelle poignée et tourner la de 90°.
3. Soulever et tourner le cache vis en PVC de 90°.
4. Visser la poignée à l'aide des vis jointes.
5. Veiller à ce que la poignée ABUS soit montée dans la même position que l'ancienne poignée.
6. Remettre en place le cache vis en PVC.